



► **Interfaccia contatti 4 canali EIB - a scomparsa**

*4 channel EIB contact interface - concealed*

*Interface contacts 4 canaux EIB - escamotable*

*Interfaz de contactos de 4 canales EIB - de empotrar*

*4-Kanal Kontaktschnittstelle EIB - für verdeckte Montage*



**GW 90 721**



*pag.*

<b>DESCRIZIONE GENERALE .....</b>	<b>4</b>
<b>INSTALLAZIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>PROGRAMMAZIONE CON UNITÀ BASE EASY .....</b>	<b>8</b>
<b>DATI TECNICI .....</b>	<b>9</b>

# DESCRIZIONE GENERALE


L'interfaccia contatti 4 canali EIB permette di collegare fino a 4 contatti di ingresso liberi da tensione e indipendenti (pulsanti, interruttori, sensori, etc.) e inviare i relativi comandi a dispositivi attuatori, tramite il bus KNX/EIB attraverso il quale è collegata al sistema di Building Automation.

L'interfaccia è alimentata dalla linea bus.

La tensione (SELV) necessaria per la scansione dei contatti è fornita dall'interfaccia stessa.

Il dispositivo è dotato di 4 uscite per il collegamento di eventuali LED di segnalazione a basso consumo (ad es. GW 10 898, GW 10 899) da utilizzare ad esempio per l'indicazione dello stato del carico comandato.

## Componenti

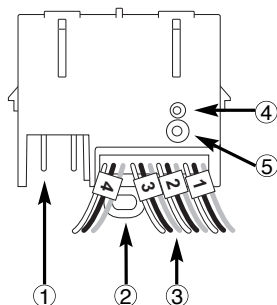

- ① Terminali bus
- ② Asola per fissaggio
- ③ Cavi di collegamento
- ④ LED di programmazione indirizzabile fisico
- ⑤ Tasto di programmazione indirizzabile fisico

## Funzioni

Ognuno dei 4 ingressi viene configurato con il software ETS per realizzare una delle funzioni elencate qui di seguito.

### **Gestione ingressi / Trasmissione oggetti sul bus:**

- gestione fronti con invio comandi (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte) ciclici
- gestione fronti con invio sequenze (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte) con 4 oggetti di comunicazione ed intervalli di temporizzazione
- gestione chiusura contatto breve/prolungata con trasmissione comandi (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte)
- abilitazione/blocco ingressi

### **Scenari:**

- gestione scenari con oggetto da 1byte
- invio comandi memorizzazione scenari
- gestione scenari sequenza

### **Comandi prioritari:**

- invio comandi prioritari

### **Comando tapparelle/tende:**

- con pulsante singolo o doppio

### **Comando dimmer:**

- con pulsante singolo o doppio
- con telegramma di stop o invio ciclico
- con invio valore luminosità (0%..100%)

### **Conteggio impulsi:**

- su fronti salita/discesa o entrambi
- contatore a 1byte, 2byte (con segno), 4byte (con segno)
- trasmissione ciclica valore conteggiato su bus
- segnalazione overflow su bus

### **Controllo LED di uscita:**

- modalità ON/OFF
- modalità lampeggiante


### **Sequenze di commutazione:**

- con oggetti ad 1 bit su bus (da 2 a 5)

# DESCRIZIONE GENERALE



## Schema connessioni

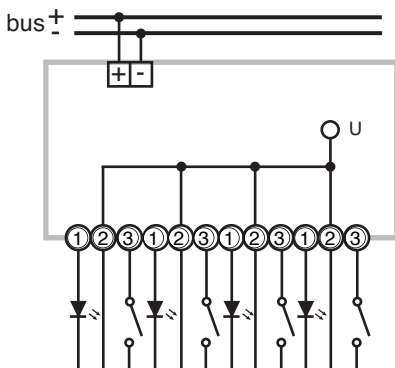


- ① Cavo bianco
- ② Cavo nero
- ③ Cavo arancione




**ATTENZIONE:** l'installazione del dispositivo deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato, seguendo la normativa vigente e le linee guida per le installazioni KNX/EIB, che sono riportate nel Manuale Tecnico.

## Conessioni elettriche

Distanza minima bus - linea elettrica

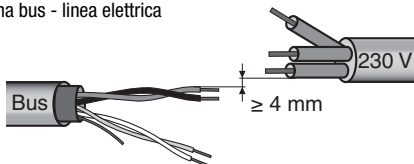

Fissaggio morsetto ad innesto

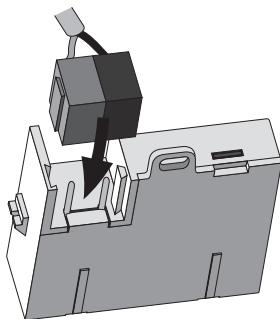

## Completamento

Alloggiare l'Interfaccia contatti 4 canali EIB nell'apposito copriforo e/o inserirla nel contenitore prescelto (scatola da incasso, scatola di derivazione, etc.).

# PROGRAMMAZIONE CON SOFTWARE ETS

Il dispositivo deve essere configurato con il software ETS.

Informazioni dettagliate sui parametri di configurazione e sui loro valori sono contenute nel Manuale Tecnico.



<b>Comunicazione</b>	Bus KNX/EIB
<b>Alimentazione</b>	Tramite bus KNX/EIB, 29 V dc SELV
<b>Assorbimento corrente dal bus</b>	5 mA max + 1 mA per ogni LED collegato (assorbimento totale 9 mA max).
<b>Cavo bus</b>	KNX/EIB TP1
<b>Tensione di scansione dei contatti</b>	3,3 V dc
<b>Uscite per LED</b>	Tensione: 3,3 V dc Corrente max: 1 mA
<b>Elementi di comando</b>	1 tasto miniatura di programmazione
<b>Elementi di visualizzazione</b>	1 LED rosso di programmazione
<b>Ambiente di utilizzo</b>	Interno, luoghi asciutti
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-5 ÷ +45 °C
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-25 ÷ +70 °C
<b>Umidità relativa</b>	Max 93% (non condensante)
<b>Connessione al bus</b>	Morsetto ad innesto, 2 pin Ø 1 mm
<b>Connessioni contatti</b>	Cavetti AWG26 intestati - Lunghezza 300 mm
<b>Prolungamento cavetti di connessione</b>	Lunghezza max cavo: 10 m (cavo intrecciato)
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Dimensione (B x H x P)</b>	38 x 38 x 13 mm (38 x 38 x 19 mm con nervature)
<b>Riferimenti normativi</b>	Direttiva bassa tensione 2006/95/CE Direttiva compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE EN50428, EN50090-2-2
<b>Certificazioni</b>	KNX/EIB



# CONTENTS

	<i>page</i>
<b>GENERAL DESCRIPTION .....</b>	<b>12</b>
<b>INSTALLATION .....</b>	<b>15</b>
<b>PROGRAMMING WITH ETS SOFTWARE .....</b>	<b>16</b>
<b>TECHNICAL DATA .....</b>	<b>17</b>

# GENERAL DESCRIPTION


The 4 channel EIB contact interface allows you to connect up to 4 input contacts, which are without voltage and independent (buttons, switches, sensors etc.), and send the relative commands to actuator devices using the KNX/EIB bus, through which it connects to the Building Automation system.

The interface is powered by the bus line.

The voltage (SELV) required to scan the contacts is supplied by the same interface.

The device is fitted with 4 outputs to connect any low-consumption indicator LEDs (e.g. GW10 898, GW10 899) which are used to indicate the status of the commanded load.

## Components

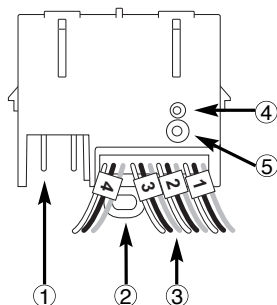

- ① Bus terminals
- ② Fastening slot
- ③ Connection cables
- ④ Physical address programming LED
- ⑤ Physical address programming button

## Functions

Each of the 4 inputs is configured by the ETS software to achieve one of the functions listed below.

### **Management of input/transmission of objects to the bus:**

- edge management with sending of cyclical commands (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte)
- edge management with sequential sending (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte) with 4 communication objects and timing intervals
- short/prolonged contact closure management with command transmission (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte)
- input enabling/disabling

### **Scenes:**

- scene management with a 1 byte object
- sending of scene memorising command
- scene sequence management

### **Priority commands:**

- send priority commands

### **Shutter/blind control:**

- with single or double button

### **Dimmer control:**

- with single or double button
- with stop or cyclic start telegram
- send dimming value (0%..100%)

### **Impulse counter:**

- on up/down edges or both
- 1 byte, 2byte (with indicator), 4byte (with indicator) counter
- cyclic transmission of bus counter value
- bus overflow indicator

### **Output LED control:**

- ON/OFF mode
- flashing mode


### **Switching sequences:**

- with 1 bit objects on the bus (from 2 to 5)

# GENERAL DESCRIPTION



## Connection diagram

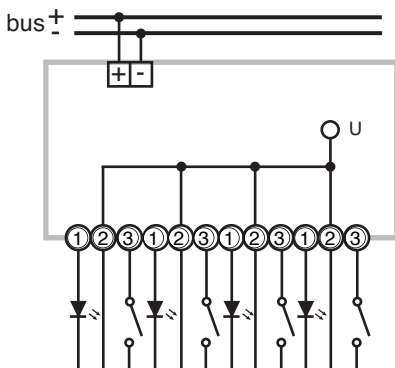

- ① White cable
- ② Black cable
- ③ Orange cable

# INSTALLATION




**WARNING:** Only qualified personnel are permitted to install this device, according to the regulations in force and guidelines provided for KNX/EIB installation in the Technical Manual.




## Electrical connections

Minimum bus distance  
electrical power line

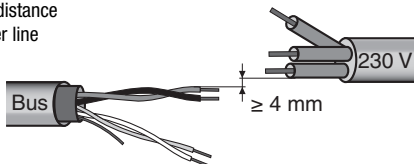

Plug connector fixing

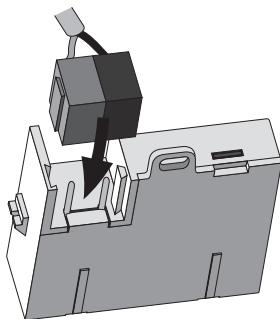

## Completing installation

Place the 4 channel EIB contact interface into the relative hole cover and/or insert it in the relative container (flush-mounted box, junction box etc).

# PROGRAMMING WITH ETS SOFTWARE

This device must be configured using the ETS software.

Detailed information on the configuration parameters and their values can be found in the Technical Manual.



<b>Communication</b>	KNX/EIB Bus
<b>Power</b>	By KNX/EIB Bus, 29 V dc SELV
<b>Bus current consumption</b>	5 mA max + 1 mA for each connected LED (total consumption 9 mA max).
<b>Bus cable</b>	KNX/EIB TP1
<b>Contact scan voltage</b>	3.3 V dc
<b>Led Outputs</b>	Voltage: 3.3 V Max current: 1 mA
<b>Control elements</b>	1 mini programming key
<b>Display elements</b>	1 red programming LED
<b>Ambit of use</b>	Indoors, dry places
<b>Operating temperature</b>	-5 ÷ +45 °C
<b>Storage temperature</b>	-25 ÷ +70 °C
<b>Relative humidity</b>	Max 93% (no condensation)
<b>Bus connection</b>	Slot in terminal, 2 pin Ø 1 mm
<b>Contact connections</b>	Headed AWG26 cables - Length 300 mm
<b>Connection cable extension</b>	Max cable length: 10 m (twisted cable)
<b>Protection rating</b>	IP20
<b>Size (L x H x W)</b>	38 x 38 x 13 mm (38 x 38 x 19 mm with ribbing)
<b>Reference Standards</b>	Low Voltage Standard 2006/95/CE Electromagnetic Compatibility Standard 89/336/CEE EN50428, EN50090-2-2 EN50428, EN50090-2-2
<b>Certifications</b>	KNX/EIB



# SOMMAIRE

	<i>page</i>
<b>DESCRIPTION GENERALE .....</b>	<b>20</b>
<b>INSTALLATION .....</b>	<b>23</b>
<b>PROGRAMMATION AVEC LOGICIEL ETS .....</b>	<b>24</b>
<b>DONNEES TECHNIQUES .....</b>	<b>25</b>


# DESCRIPTION GENERALE

L'interface contacts 4 canaux EIB permet de connecter jusqu'à 4 contacts d'entrée libres de tension et indépendants (boutons, interrupteurs, capteurs, etc.) et d'envoyer les commandes relatives à des dispositifs d'actionnement, par le biais du bus KNX/EIB grâce auquel elle est connectée au système de Building Automation.

L'interface est alimentée par la ligne bus. La tension (SELV) nécessaire pour le balayage des contacts est fournie par l'interface elle-même.

Le dispositif est muni de 4 sorties pour la connexion d'éventuelles LED de signalisation à faible consommation (par ex. GW10 898, GW10 899) qui sont utilisées, par exemple, pour indiquer l'état de la charge commandée.

## Composants

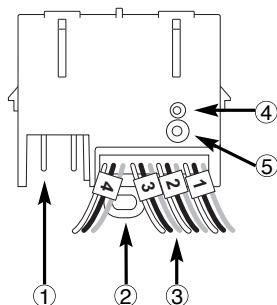

- ① Borniers bus
- ② Fente pour fixation
- ③ Câbles de connexion
- ④ LED de programmation adresse physique
- ⑤ Touche de programmation adresse physique

## Fonctions

Chacune des 4 entrées est configurée avec le logiciel ETS pour réaliser une des fonctions énumérées ci-après.

### **Gestion des entrées / Transmission des objets sur le bus:**

- gestion des fronts avec l'entrée des commandes (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte) cycliques
- gestion des fronts avec l'entrée des séquences (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte) avec 4 objets de communication et intervalles de temporisation
- gestion fermeture contact brève / prolongée, avec transmission des commandes (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte)
- activation / blocage des entrées

### **Scénarios:**

- gestion des scénarios avec objet d'1 byte
- entrée des commandes de mémorisation des scénarios
- gestion des scénarios en séquence

### **Contrôles prioritaires:**

- entrée des contrôles prioritaires

### **Commande des volets / rideaux:**

- avec bouton simple ou double

### **Commande variateur:**

- avec bouton simple ou double
- avec télégramme de stop ou d'entrée cyclique
- avec entrée de la valeur de luminosité (0%..100%)

### **Comptage des impulsions:**

- sur les fronts montée / descente ou sur les deux fronts
- compteur à 1 byte, 2 bytes (avec signe), 4 bytes (avec signe)
- transmission cyclique de la valeur comptée sur le bus
- signalisation d'overflow sur bus

### **Contrôle LED de sortie:**


- modalité Marche/Arrêt
- modalité clignotement

### **Séquences de commutation:**

- avec objets à 1 bit sur bus (de 2 à 5)



## Schéma des connexions

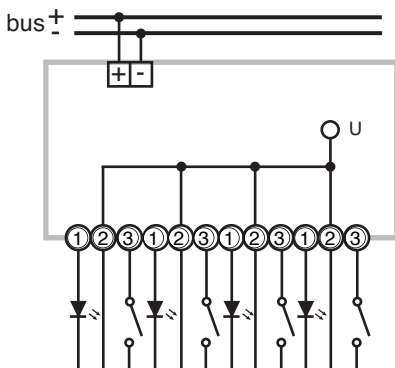

- ① Câble blanc
- ② Câble noir
- ③ Câble orange




**ATTENTION :** l'installation du dispositif ne doit être effectuée que par du personnel qualifié, conformément à la réglementation en vigueur et aux lignes directrices pour les installations KNX/EIB, qui sont exposées dans le Manuel Technique.




## Connexions électriques

Distance minimale bus  
ligne électrique

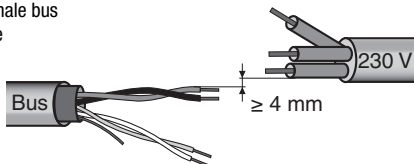

Fixation de la borne à fiche

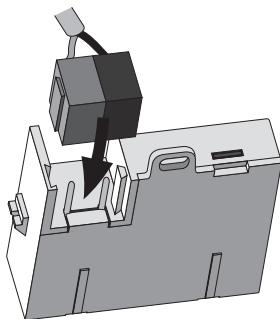

## Achèvement

Loger l'interface contacts à 4 canaux EIB dans le cache-trou, et/ou l'insérer dans le conteneur choisi (boîte encastrable, boîte de dérivation, etc.).

Le dispositif doit être configuré avec le logiciel ETS.

Le Manuel Technique contient des informations détaillées sur les paramètres de configuration et sur leurs valeurs.



<b>Communication</b>	Bus KNX/EIB
<b>Alimentation</b>	Avec bus KNX/EIB, 29 V cc SELV
<b>Absorption du courant par le bus</b>	5 mA max + 1 mA pour chaque LED connectée (absorption totale max 9 mA).
<b>Câble bus</b>	KNX/EIB TP1
<b>Tension de balayage des contacts</b>	3,3 V cc
<b>Sorties pour LED</b>	Voltage: 3,3 V Courant max: 1 mA
<b>Éléments de commande</b>	1 touche miniature de programmation
<b>Éléments d'affichage</b>	1 LED rouge de programmation
<b>Milieu d'utilisation</b>	A l'intérieur, lieux secs
<b>Température de fonctionnement</b>	-5 ÷ +45 °C
<b>Température de stockage</b>	-25 ÷ +70 °C
<b>Humidité relative</b>	Max. 93% (sans condensation)
<b>Connexion au bus</b>	Borne à fiche, 2 pin Ø 1 mm
<b>Connexions des contacts</b>	Petits câbles aboutés AWG26 - Longueur 300 mm
<b>Rallonge petits câbles de connexion</b>	Longueur max du câble: 10 m (câble tressé)
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Dimension (B x H x P)</b>	38 x 38 x 13 mm (38 x 38 x 19 mm avec nervures)
<b>Normes de référence</b>	Directive basse tension 2006/95/CE Directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE EN50428, EN50090-2-2
<b>Certifications</b>	KNX/EIB



*pag.*

<b>DESCRIPCIÓN GENERAL .....</b>	<b>28</b>
<b>INSTALACIÓN.....</b>	<b>31</b>
<b>PROGRAMACIÓN CON SOFTWARE ETS .....</b>	<b>32</b>
<b>DATOS TÉCNICOS .....</b>	<b>33</b>

# DESCRIPCIÓN GENERAL


La interfaz de contactos de 4 canales KNX permite conectar hasta 4 contactos de entrada libres de potencial e independientes (pulsadores, interruptores, sensores, etc.) y enviar las órdenes de correspondientes a dispositivos actuadores mediante el bus KNX/EIB, a través del cual está conectada al sistema Building Automation.

La interfaz está alimentada por la línea bus.

La tensión (SELV) necesaria para la alimentación de contactos recibe suministro de la interfaz.

El dispositivo tiene 4 salidas para conectar LED de señalización de bajo consumo (por ej. GW 10 898, GW 10 899) que se usan por ejemplo, para indicar el estado de la carga mandada.

## Componentes

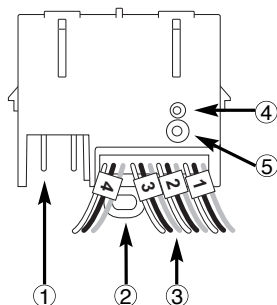

- ① Terminales bus
- ② Ranura de fijación
- ③ Cables de conexión
- ④ LED de programación de dirección física
- ⑤ Tecla de programación de dirección física

## Funciones

Cada uno de las 4 entradas se configura con el software ETS para realizar una de las funciones que se describen a continuación.

### **Gestión de entradas/ Transmisión de objetos al bus:**

- gestión de flancos con envío de mandos (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte) cíclicos
- gestión de flancos con envío de secuencias (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte) con 4 objetos de comunicación e intervalos de temporización
- gestión de cierre de contacto breve/prolongado con transmisión de mandos (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte)
- habilitación/bloqueo de entradas

### **Escenarios:**

- gestión de escenarios con objeto de 1 byte
- envío de mandos de memorización de escenarios
- gestión de escenarios de secuencia

### **Mandos prioritarios:**

- envíos de mandos prioritarios

### **Mando persianas/cortinas:**

- con pulsador individual o doble

### **Mando regulador:**

- con pulsador individual o doble
- con telegrama de stop o envío cíclico
- con envío de valor iluminación (0%..100%)

### **Recuento de impulsos:**

- en frentes de subida/bajada o ambos
- contador de 1 byte, 2 byte (con signo), 4byte (con signo)
- transmisión cíclica de valor de recuento en bus
- señalización de overflow en bus

### **Control de LED de salida:**

- modalidad ON/OFF
- modalidad intermitente


### **Secuencia de conmutación:**

- con objetos de 1 bit en bus (de 2 a 5)

# DESCRIPCIÓN GENERAL



## Esquema de conexión

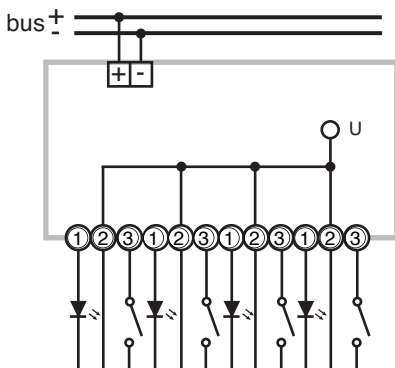

- ① Cable blanco
- ② Cable negro
- ③ Cable naranja




**ATENCIÓN:** la instalación del dispositivo debe ser efectuada exclusivamente por personal cualificado, siguiendo la normativa vigente y las líneas guía para las instalaciones KNX/EIB, como se describe en el Manual Técnico.




## Conexiones eléctricas

Distancia mínima entre bus y la línea eléctrica

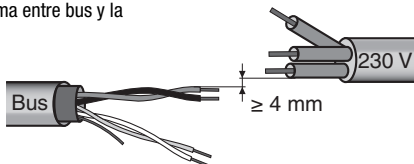

Fijación del borne de conexión

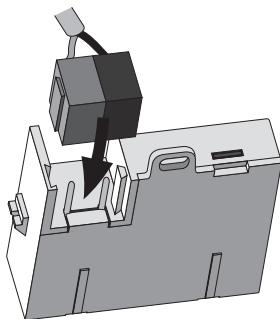

## Finalización

Colocar la Interfaz de contactos de 4 canales EIB en la correspondiente tapa ciega y/o insertarla en el contenedor escogido (caja empotrable, caja de derivación, etc.)

# PROGRAMACIÓN CON SOFTWARE ETS

El dispositivo debe configurarse con el software ETS.

Las informaciones detalladas sobre los parámetros de configuración y los valores correspondientes se encuentran en el Manual Técnico.



<b>Comunicación</b>	Bus KNX/EIB
<b>Alimentación</b>	Mediante bus KNX/EIB, 29 V cc SELV
<b>Absorción de corriente desde el bus</b>	5 mA max + 1 mA por cada LED conectado (absorción total 9 mA máx).
<b>Cable bus</b>	KNX/EIB TP1
<b>Tensión de barrido de contactos</b>	3,3 V dc
<b>Salidas para LED</b>	Tensión: 3,3 V dc Corriente máx: 1 mA
<b>Elementos de mando</b>	1 tecla miniatura de programación
<b>Elementos de visualización</b>	1 LED rojo de programación
<b>Ambiente de uso</b>	Interno, lugares secos
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-5 ÷ +45 °C
<b>Temperatura de almacenaje</b>	-25 ÷ +70 °C
<b>Humedad relativa</b>	Máx 93% (no condensante)
<b>Conexión al bus</b>	Borne de conexión, 2 pin Ø 1 mm
<b>Conexiones contactos</b>	Cables AWG26 con terminales - Largo 300 mm
<b>Prolongación cables de conexión</b>	Longitud máxima del cable: 10 m (cable trenzado)
<b>Grado de protección</b>	IP20
<b>Dimensión (B x H x P)</b>	38 x 38 x 13 mm (38 x 38 x 19 mm con nervaduras)
<b>Referencias normativas</b>	Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE EN50428, EN50090-2-2
<b>Certificaciones</b>	KNX/EIB



<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG .....</b>	<b>36</b>
<b>INSTALLATION .....</b>	<b>39</b>
<b>PROGRAMMIERUNG MIT DEM EASY BASISGERÄT .....</b>	<b>40</b>
<b>TECHNISCHE DATEN .....</b>	<b>41</b>


# ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die 4-Kanal Kontaktschnittstelle EIB ermöglicht über den KNX/EIB-Bus, mit dem sie mit dem Building Automation System verbunden ist, den Anschluss von bis zu 4 potentialfreien unabhängigen Eingangskontakten (Tasten, Schalter, Sensoren, usw.) und die Übermittlung von Befehlen an andere Antriebseinrichtungen.

Die Schnittstelle wird über die Buslinie versorgt. Die Spannung (SELV) für das Scannen der Kontakte wird von der Schnittstelle selbst bereit gestellt.

Das Gerät ist mit 4 Ausgängen für den Anschluss eventueller Melde-LEDs (z.B. GW 10 898, GW 10 899) mit niedrigem Verbrauch ausgerüstet, die beispielsweise für die Statusanzeige des gesteuerten Verbrauchers zu verwenden sind.

## Komponenten

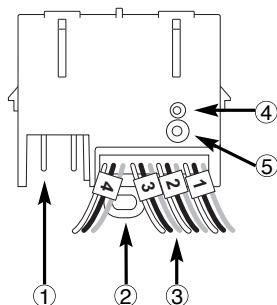

- ① Busterminal
- ② Befestigungsöse
- ③ Anschlusskabel
- ④ LED für Programmierung physikalische Adresse
- ⑤ Taste für Programmierung physikalische Adresse

## Funktionen

Jeder der 4 Eingänge wird mit der ETS-Software konfiguriert, um eine der nachfolgend aufgeführten Funktionen zu realisieren.

### **Verwaltung Eingänge / Objektübertragung auf Bus:**

- Flankensteuerung mit zyklischer Befehlsübermittlung (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte)
- Flankensteuerung mit Sequenzübermittlung (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte) mit 4 Kommunikationsobjekten und Zeitintervallen
- Verwaltung kurzes/langes Schließen des Kontakts mit Befehlsübermittlung (1 bit, 2 bit, 1 byte, 2 byte)
- Aktivierung/Sperrung Eingänge

### **Szenen:**

- Szenenverwaltung mit Objekt mit 1 byte
- Befehlsübermittlung Speicherung von Szenen
- Verwaltung von Szenensequenzen

### **Zwangsführungen:**

- Übermittlung Zwangsführungen

### **Steuerung Rollläden/Markisen:**

- mit Einzel- oder Doppeltaste

### **Dimmersteuerung:**

- mit Einzel- oder Doppeltaste
- mit Telegramm Stopp oder zyklischer Übermittlung
- mit Übermittlung Helligkeitswert (0%..100%)

### **Impulszählung:**

- Bei Anstiegs-/Abfallflanken oder beide
- Zähler mit 1 byte, 2 byte (mit Zeichen), 4 byte (mit Zeichen)
- Zyklische Übertragung Zählwert auf Bus
- Overflow-meldung auf Bus


### **LED-Überwachung des Ausgangs:**

- Betriebsart AN/AUS
- Betriebsart blinkend

### **Schaltsequenz:**

- mit Objekten mit 1 bit auf Bus (von 2 bis 5)

## Anschlussschema

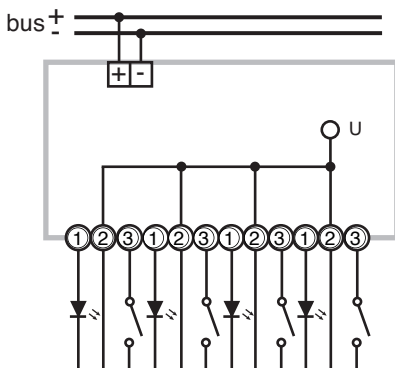


- ① weißes Kabel
- ② schwarzes Kabel
- ③ oranges Kabel




**ACHTUNG:** Die Installation des Geräts darf ausschließlich von qualifiziertem Personal gemäß der gültigen Richtlinie und den Installationsrichtlinien für KNX/EIB Installationen erfolgen, die im Technischen Handbuch beschrieben werden.

## Elektrische Anschlüsse

Minimaler Abstand Bus  
Stromleitung

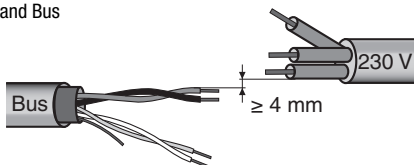

Befestigung Einrastklemmen

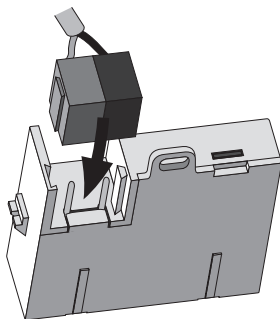

## Vervollständigung

Die 4-Kanal Kontaktschnittstelle EIB in der entsprechenden Lochabdeckung unterbringen bzw. in das gewählte Gehäuse einsetzen (Unterputzdose, Abzweigkasten, usw.).

Das Gerät muss mit der ETS-Software konfiguriert werden.

Detaillierte Informationen zu den Konfigurationsparametern und ihren Werten können dem Technischen Handbuch entnommen werden.



<b>Kommunikation</b>	Bus KNX/EIB
<b>Stromversorgung</b>	Über KNX/EIB Bus, 29 V dc SELV
<b>Stromaufnahme des Bus</b>	5 mA max + 1 mA für jede angeschlossene LED (Gesamtaufnahme 9 mA max).
<b>Buskabel</b>	KNX/EIB TP1
<b>Scanspannung der Kontakte</b>	3,3 V dc
<b>Ausgänge für LED</b>	Spannung: 3,3 V dc Strom max.: 1 mA
<b>Bedienelemente</b>	1 Miniatur-Programmiertaste
<b>Anzeigeelemente</b>	1 rote Programmier-LED
<b>Nutzungsumgebung</b>	Innen, trockene Standorte
<b>Betriebstemperatur</b>	-5 ÷ +45 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-25 ÷ +70 °C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	max. 93% (ohne Kondensation)
<b>Busanschluss</b>	Steckklemme 2 Pin Ø 1 mm
<b>Kontaktanschlüsse</b>	Kabel AWG26 adressiert - Länge 300 mm
<b>Verlängerung Anschlusskabel</b>	max. Kabellänge: 10 m (verdrilltes Kabel)
<b>Schutzgrad</b>	IP20
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	38 x 38 x 13 mm (38 x 38 x 19 mm mit Rippen)
<b>Normverweise</b>	Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EMV-Richtlinie 89/336/EWG, EN50428, EN50090-2-2
<b>Zertifizierungen</b>	KNX/EIB

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della Direttiva Europea 2004/108/CE e dell'articolo R2 comma 6 della Decisione 768/2008/CE si informa che responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario è:

*According to article 9 paragraph 2 of the European Directive 2004/108/EC and to article R2 paragraph 6 of the Decision 768/2008/EC, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:*

**GEWISS S.p.A Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035 946 111 Fax: +39 035 945 270 E-mail: [qualitymarks@gewiss.com](mailto:qualitymarks@gewiss.com)**



**+39 035 946 111**

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00  
lunedì - venerdì - monday - friday



**+39 035 946 260**



**sat@gewiss.com**  
**[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)**